



SEQUENZ

SonicBar

STEREO KEYBOARD AMPLIFIER

SONICBAR-1



Bezpečnostní opatření

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prашných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- Blízko magnetického pole

Napájení

Zapojte určený AC adaptér do AC zásuvky se správným napětím. Nezapojte jej do AC zásuvky s jiným napětím než s tím, pro které je určen.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte přístroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče

Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovávejte si tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovávejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se dovnitř nedostaly cizí látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte AC adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.

* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných majitelů.

Poznámka k likvidaci (pouze pro EU)



Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod „zkříženým“ symbolem pro baterie či jejich balení.




Důležité poznámky pro zákazníky

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Základní specifikace

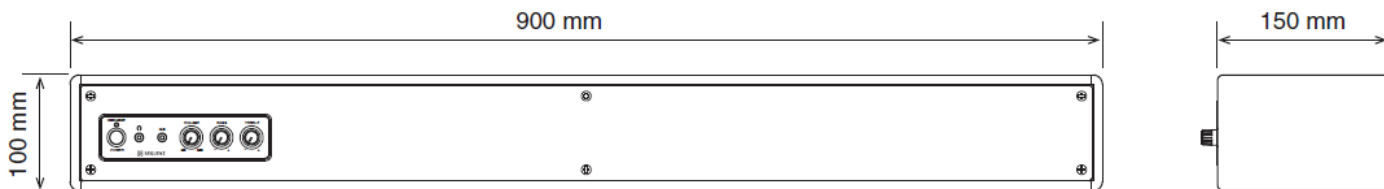

Vstupní/ výstupní konektory:

INPUT 1 konektory:	L a R kanály (standardní sluchátkový konektor: nesymetrický)
INPUT 2 konektory:	L a R kanály (standardní sluchátkový konektor: nesymetrický)
AUX IN konektor:	Stereo mini-sluchátkový konektor
THROUGH OUT konektory:	L a R kanály (standardní sluchátkový konektor: nesymetrický)
HEADPHONES konektor:	Stereo mini-sluchátkový konektor
Ovládání zařízení:	POWER vypínač, ovladače VOLUME a TONE CONTROL (BASS a TREBLE)
Výstup zesilovače:	Max. 25 W + 25 W (8 Ω) (25 W na kanál)

Reproduktory:	Čtyři 8 cm celopásmové jednotky (s ekvalizérem síťového modulu)
Zdroj napájení:	AC adaptér (24 V DC)
Spotřeba:	2,5 A
Vnější rozměry (Š x H x V):	900 x 150 x 100 mm (bez přesahů)
Hmotnost:	5,7 kg
Příslušenství:	AC adaptér, napájecí kabel, montážní konzoly, šrouby a Uživatelský manuál

* Pozn.: Vzhled a specifikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/KORG.cz




Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.

Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.

Jméno a funkce jednotlivých položek

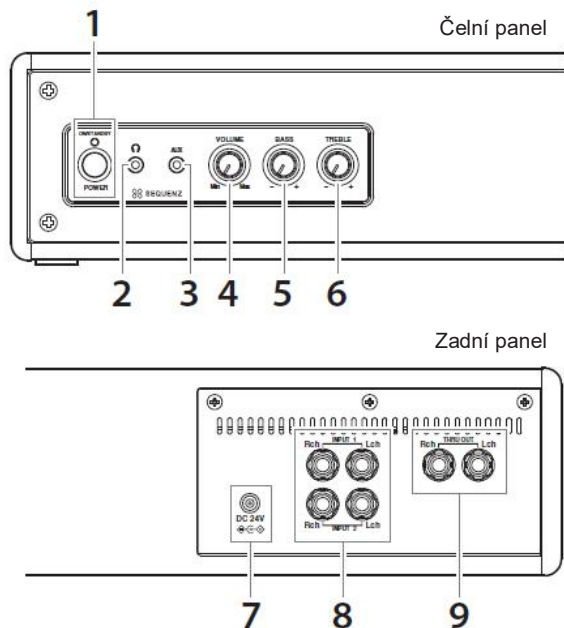

1 POWER vypínač a indikátor

Režim Power supply mode přepíná stavy ON a STANDBY, s každým stiskem tlačítka. Režim Power supply mode lze odvodit dle stavu indikátoru napájení.

Červená: Standby
Zelená: ON

Režim Standby mode se aktivuje, jakmile zapojíte napájecí kabel do zásuvky.

Abyste předešli nečekanému zvukovému rázu, nastavte ovladač VOLUME na minimum.

2 Headphone konektor

Tento konektor slouží pro zapojení sluchátek. Hlasitost nastavíte ovladačem VOLUME.

Jakmile zapojíte sluchátka, je hlavní ozvučení umlčeno.

3 AUX IN konektor

Externí vstupní konektor slouží pro zapojení audio vybavení, např. stereo mini konektoru kabelu připojeného zařízení.

Ovladače VOLUME, BASS a TREBLE rovněž ovlivňují vstup do konektoru AUX IN.

Použijte kabel bez odporu.

4 VOLUME ovladač

Nastavuje hlasitost celého systému.

5 BASS ovladač

Posílí nebo odfiltruje basový frekvenční rozsah celého systému. Je-li ovladač v e střední poloze, jsou basové charakteristiky ploché (žádné zesílení nebo filtrování).

6 TREBLE ovladač

Posílí nebo odfiltruje výškový frekvenční rozsah celého systému. Je-li ovladač v e střední poloze, jsou výškové charakteristiky ploché (žádné zesílení nebo filtrování).

7 DC IN (Max. 24 V) konektor

Využijete k připojení dodaného AC adaptéru.

8 INPUT 1 a INPUT 2 konektory

Konektory pro připojení standardních sluchátek. Využijete pro připojení linkového výstupu z elektronických hudebních nástrojů, audio zařízení apod.


9 THROUGH OUT konektory

Výstup pro připojení standardních sluchátek. Na výstupu je mix vstupních signálů INPUT 1, INPUT 2 a AUX IN.


Nastavení ovladačů VOLUME, BASS a TREBLE nemá vliv na výstup z konektorů THROUGH OUT.

Montáž SonicBar na standardní stojan

V případě montáže na standardní stojan, se poloha (vpředu či vzadu) a sklon, určuje podle daného prostředí. Požadovanou polohu montáže určete ještě před nastavením SonicBar.

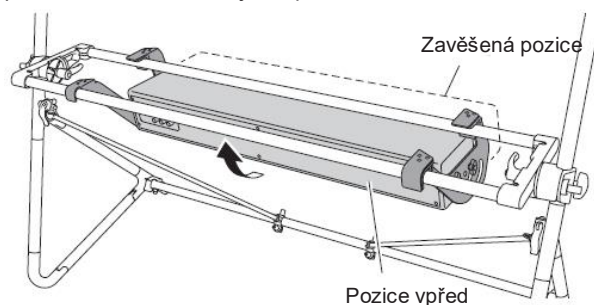


Jednotka je namontována s pomocí montážních konzol, přípevněných na obou koncích.

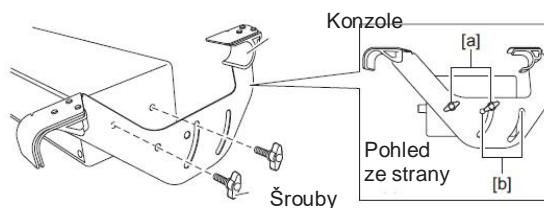

Přípevněte konzole v poloze [a], v případě montáže v pozici vpředu, nebo v poloze [b], v případě montáže v pozici vzadu.

[2] Pomocí háků konzolí zavěste reprobox pod stojan.

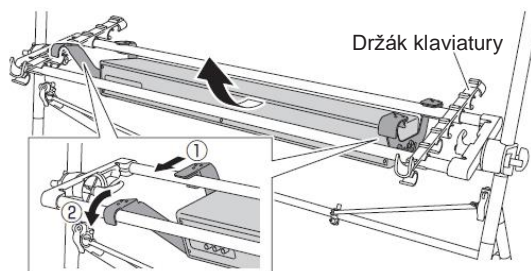

Jestliže držák klaviatury překáží konzolám, před montáží reproboxu držák sejměte.

[3] Uvolněte šrouby, umístěné směrem vzad, a nastavte sklon.



Jakmile dokončíte nastavení sklonu, šrouby důkladně utáhněte.

[4] Zapojte AC adaptér.

Po připojení kabelu do reproboxu jej zapojte do zásuvky.

Funkce Auto Power Off

Jestliže po dobu čtyř hodin nepřijde na vstup žádný signál, napájení se automaticky přepne do režimu Standby mode. Chcete-li jej probudit ze stavu Standby na ON, vypněte a zapněte vypínač.

V určitých případech funkce Auto-OFF reaguje i na okolní ruch, takže se neaktivuje, ani když se nehraje.

Jak deaktivovat funkci Power Auto-OFF

1. Je-li napájení na ON, podržte vypínač POWER min. na 3s.
2. Poté ověřte, že indikátor POWER, po uvolnění prstu, 3x zabliká.

Funkce Auto-OFF se znovu aktivuje po vypnutí do stavu OFF.